

Inåtgående fönster sidohängt

Justeringsanvisning – Aubi

Fönsterjusteringar



1
Slå upp sprinten
med en hammare.



2
Justera gångjärnet
inåt eller utåt med
ett lämpligt verktyg
t.ex. insexnyckel.
Sätt tillbaka sprinten.

Kolvjusteringar



1
Stängningstrycket
kan ändras. Exempel:
För högst stängnings-
tryck, vrid kolven
så att punkten på
kolven pekar in mot
rummet.



2
Spanjolettens
kolv kan förlängas.
Använd kniv eller
dylikt för att peta
ut kolven. Denna
funktion finns ej
på fönster utan
broms.

Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.


LEIAB
F Ö N S T E R

WWW.LEIAB.SE

Inåtgående fönster Kipp-dreh

Justeringsanvisning – Aubi


Fönsterjusteringar

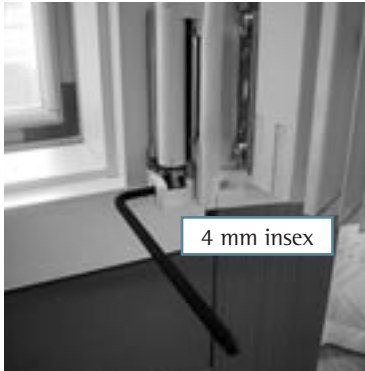

1 Om fönstret måste justeras i sidled nertill, sätt in insexnyckeln i hålet på plasthylsan och skruva åt önskat håll. Möjligheten att justera finns även på andra sidan plasthylsan.



2 Vid justering i höjdlid, kan man använda sig av en skruvmejsel för vrida hjulet uppåt eller nedåt. Man kan även kontakta Leiab för en specialnyckel.

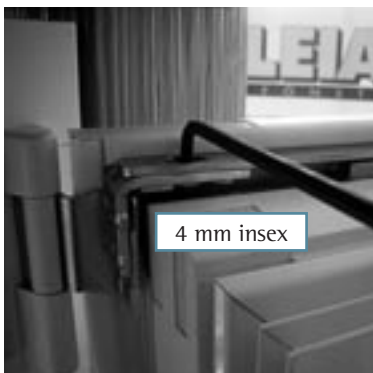

3 Det övre gångjärnet kan justeras inåt eller utåt med hjälp av en insexnyckel.



4 Fönstret hängs ur karmen genom att man för ner sprinten med hjälp av mejsel och ev. hammare. Därefter lyfter man ur fönstret snett uppåt.

Kolvjusteringar



1 Stängningstrycket kan ändras. Exempel: För högst stängningstryck, vrid kolven så att punkten på kolven pekar in mot rummet.



2 Spanjolettens kolv kan förlängas. Använd kniv eller dylikt för att peta ut kolven. Denna funktion finns ej på fönster utan broms.


Notera

- De övre och undre gångjärnet kan behöva justeras åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.

Utåtgående fönsterdörr

Justeringsanvisning

Sidojustering

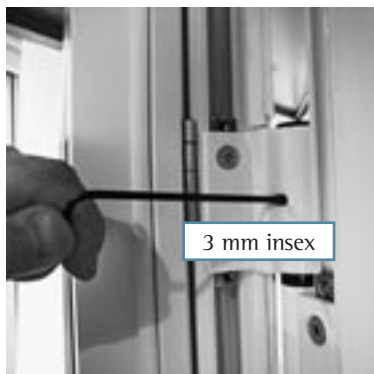

- 1**
Lossa stoppskruven på gångjärnets insida.



- 2**
Tag bort pvc-propp på gångjärnets utsida.



- 3**
Justera gångjärmet i valfri riktning. Sätt tillbaka pvc-propp.




- 4**
Skruva fast stoppskruven.

Höjdjustering



- 1**
Lossa täckpluggen med kniv eller dylikt verktyg.

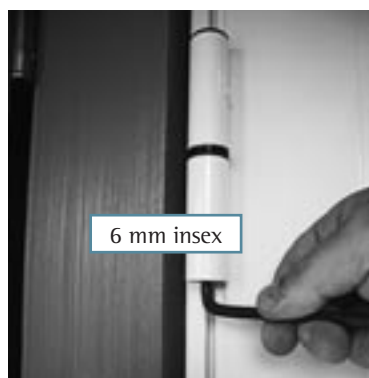

- 2**
Justera gångjärmet i valfri höjd och testa. Följ efter med de andra gångjärnen. Sätt tillbaka täckpluggen.

Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.


Skjuddörr

Justeringsanvisning – Aubi

Sidojustering



1 Om skjuddörren tar i på någon av sidorna när man fäller in den, kan man med en enkel justering ändra på det. Använd en penna för att märka ut dess ursprungliga placering.

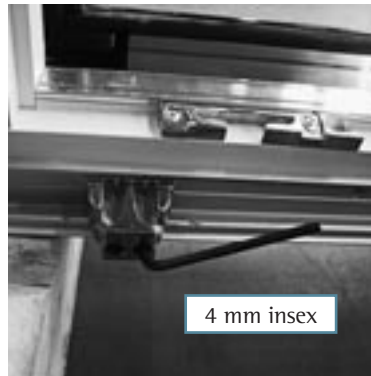

2 Lossa de båda stoppskruvarna och flytta styrblecket åt önskat håll. Använd dig av strecket. Flytta lite åt gången. Skruva åt stoppskruvarna innan du provar.

Höjdjustering




1 Om någon av skjuddörrens funktioner inte är fullgod kan det troligtvis avhjälpas med höjdjusteringsmöjligheterna. Börja med att märka skjuddörrens alla höm när dörren är i stängt läge. Öppna skjuddörren. Om den är rätt justerad ska markeringarna vara lika långt från kanten.



2 För att komma åt justeringsskruvarna, börja med att ta bort sidokåporna genom att föra dem rakt upp.



3 Lossa sedan bottenkåpan. Ta tag i kåpans ena sida. Lyft kåpan försiktigt men bestämt snett uppåt mot dig.

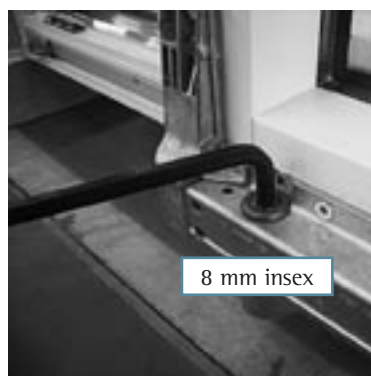

4 Justera nu i höjddled den ena eller båda justeringsskruvarna beroende vilken sida som måste ändras i höjddled.
Medsols = höjer
Motsols = sänker
Sätt tillbaka kåporna.

Notera

Skjuddörren är grundinställd från fabrik och ska normalt inte behöva justeras. Kontrollera karmens diagonalmått innan en eventuell höjdjustering görs.