

Produktblad Royal


Sidohängda fönster

LIF1281, inåtgående fönster 2+1-glas


Karmdjup:	128 mm
Ljudreduktion:	40 - 50 dB
U-värde:	0,9 - 1,2 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande

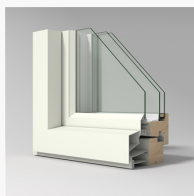

LIF1281
LIF1281 Royal inåtg. fönster 2+1.

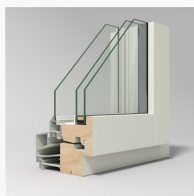

LIF1281
LIF1281 Royal inåtg. fönster 2+1.



LIF1281
LIF1281 Royal inåtg. fönster 2+1.



LIF1281
LIF1281 Royal inåtg. fönster insida

Produktblad Royal

Sidohängda fönster

LIF1281, inåtgående fönster 2+1-glas



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler




LIF1281

LIF1281 Royal inåtg. fönster 2+1. Synlig dränering



LIF1281

LIF1281 Royal inåtg. fönster 2+1. Synlig dränering

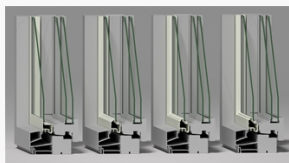

Ytterbåge

En jämförelse mellan de fyra ytterbågsprofilerna Modern, Classic, Rustik och Ving



Innerbåge

De olika innerbågarna Standard, Epok, Lyra och Ving

Produktblad Royal

Sidohängda fönster

LIF1281, inåtgående fönster 2+1-glas

Exempel på flerluftare och tillbehör



LIF1281

LIF1281 2-luftsfönster med karmpost och 159 mm mellan glaset.



LIF1281

LIF1281 Vår vanliga karmpost till tvåluftsfönster. 159 mm mellan glaset och två handtag.



LIF1281

LIF1281 2-luftare med karmpost med båda bågarna i stängt läge.



LIF1281

LIF1281 2-luftare med karmpost med båda bågarna öppna.



LIF1281

LIF1281 Mötesbåge med fast överfönster.



LIF1281

LIF1281 Mötesbåge med fast överfönster. Ena bågen öppnad.

Produktblad Royal

Sidohängda fönster

LIF1281, inåtgående fönster 2+1-glas



LIF1281

LIF1281 Mötesbåge med båda bågarna öppnade. Vid mötesbåge finns ingen fast post.



LIF1281

LIF1281 Mötesbåge med fast överfönster.




LIF1281

LIF1281 På mötesbågens passiva båge till höger syns det handikappanpassade beslaget utfällt.



Bågpost

64 mm spröjs och bågpost

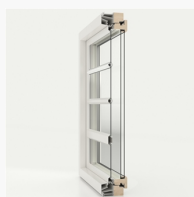

Spröjs

28, 36 och 64 mm breda spröjs. Se mer om spröjs under produktfliken tillbehör och välj sedan spröjs.

Produktblad Royal

Sidohängda fönster


LIF1281, inåtgående fönster 2+1-glas

Royals funktioner



Dold dränering

LIF1281 Royal. Viktigt att montera fönsterblecket i rätt spår.

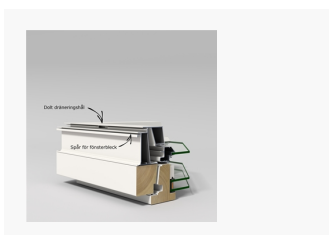

Montering av fönsterbleck

LIF1281 Royal. Dräneringshålen sitter undertill. Fönsterblecket monteras i det inre spåret, innanför dräneringshålet.

Referenser



Projektnamn Campus
Kund Projektfönster
Ort Solna
Fönstermodell Royal



Projektnamn Sannaskolan
Kund Smålandssnickerier AB
Ort Göteborg
Fönstermodell Royal