


Fönster

Förberedelser och montageanvisningar


Ett fönster skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid. Misstag som begås i samband med fönstrets montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1

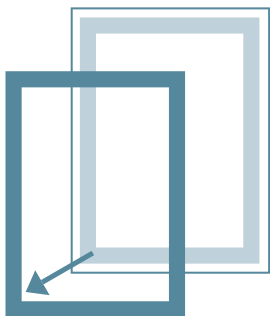


- ▶ Kontrollera att fönstret inte skadats under transport.
- ▶ Fönstret bör inte monteras med bågen i karmen.
- ▶ Ta ur bågen genom att ta av den från gångjärnen.

2

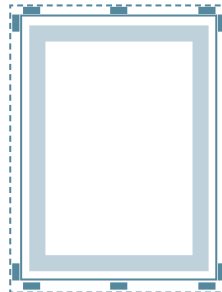


- ▶ Fönsterkarmen bör fästas i solitt material, exempelvis betong, stål eller homogent trä.
- ▶ Pallning/klossning bör utföras under karmens stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan varje bärkloss på 500-600 mm.
- ▶ Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas som pallningsmedel, utan som justering och infästning av karmen i väggen.
- ▶ Bärklossar skall vara av hårt och formstabil material.

3

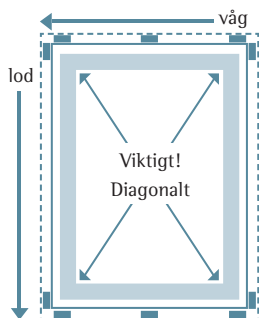

- ▶ Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera med vattenpass att karmen varken lutar utåt eller inåt.

4

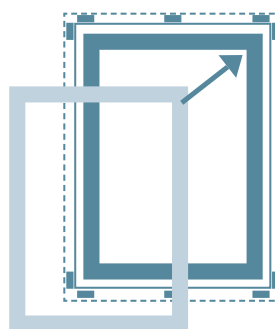

- ▶ När karmen är monterad på plats, lyft på fönsterbågen på gångjärnen.
- ▶ Kontrollera att fönsterbågen fungerar i alla funktionslägen; öppningsläge, stängningsläge och eventuellt kippläge. Justera vid behov.


Övrigt

- ▶ Se till att beslag, som fönsterbroms, gångjärn med mera, hålls rena och fria från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
- ▶ För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras och smörjas enligt skötselanvisningen som medföljer.


Fast karm

Förberedelser och montageanvisningar

Ett fönster skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid. Misstag som begås i samband med fönstrets montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

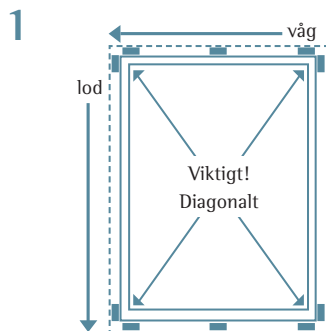

- ▶ Kontrollera att karmen inte skadats under transport.
- ▶ Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera med vattenpass att karmen varken lutar utåt eller inåt.

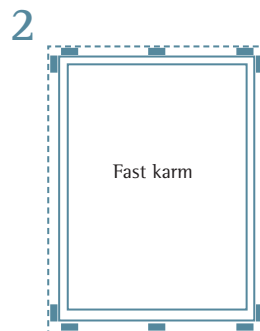


- ▶ Fönsterkarmen bör fästas i solitt material, exempelvis betong, stål eller homogent trä.
- ▶ Pallning/klossning bör utföras under karmens stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan varje bärkloss på 500-600 mm.
- ▶ Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas som pallningsmedel, utan som justering och infästning av karmen i väggen.
- ▶ Bärklossar skall vara av hårt och formstabil material.

Fönsterdörr

Förberedelser och montageanvisningar


En fönsterdörr skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid. Misstag som begås i samband med fönsterdörrens montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1

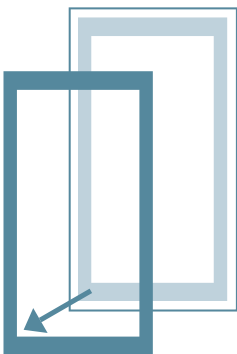


- ▶ Kontrollera att fönsterdörren inte skadats under transport.
- ▶ Fönsterdörren bör inte monteras med bågen i karmen.
- ▶ Ta ur bågen genom att ta av den från gångjärnen.
- ▶ Avlägsna eventuell transportregel under tröskel.

2

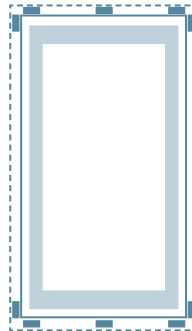


- ▶ Dörrkarmen bör fästas i solitt material, exempelvis betong, stål eller homogent trä.
- ▶ Pallning/klossning bör utföras under karmens stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan varje bärkloss på 500-600 mm.
- ▶ Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas som pallningsmedel, utan som justering och infästning av karmen i väggen.
- ▶ Bärklossar skall vara av hårt och formstabil material.

3

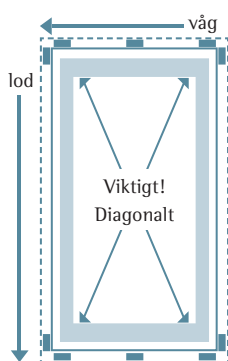

- ▶ Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera med vattenpass att karmen varken lutar utåt eller inåt.

4

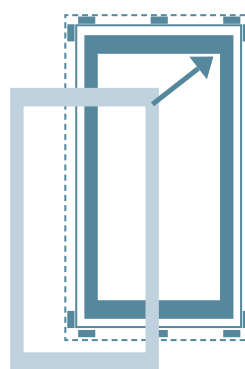

- ▶ När karmen är monterad på plats, lyft på dörrbågen på gångjärnen.
- ▶ Kontrollera att dörrbågen fungerar i alla funktionslägen. Justera vid behov.

Övrigt


- ▶ Se till att beslag, som fönsterbroms, gångjärn med mera, hålls rena och fria från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
- ▶ För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras och smörjas enligt skötselanvisningen som medföljer.

Skjutdörr

Förberedelser och montageanvisningar


En skjutdörr skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid. Misstag som begås i samband med skjutdörrens montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1

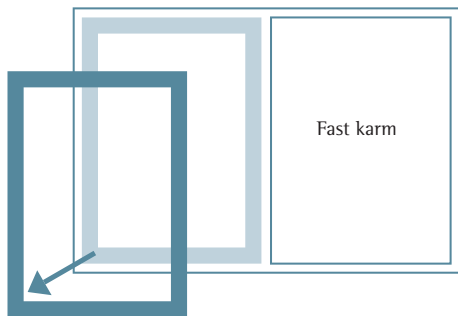


- ▶ Kontrollera att skjutdörrspartiet inte skadats under transport.
- ▶ Skjutdörren bör inte monteras med bågen i karmen.
- ▶ Ta ur skjutdörren från karmen (frigörs med hjälp av medlevererad nyckel vid övre glidskenan).

2

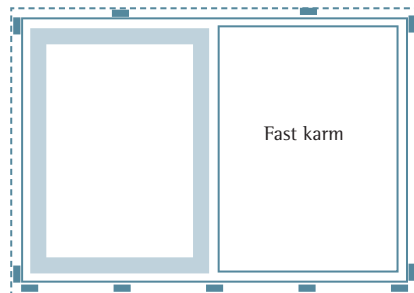


- ▶ Fönsterkarmen bör fästas i solitt material, exempelvis betong, stål eller homogent trä.
- ▶ Pallning/klossning bör utföras under karmens stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan varje bärkloss på 500-600 mm.
- ▶ Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas som pallningsmedel, utan som justering och infästning av karmen i väggen.
- ▶ Bärklossar skall vara av hårt och formstabil material.

3

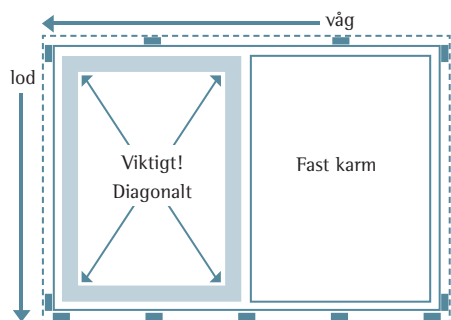

- ▶ Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen. Justera vid behov.
- ▶ Kontrollera med vattenpass att karmen varken lutar utåt eller inåt.
- ▶ Skjutdörrens inre glidskena ska ha stöd längs med hela bottenstycket.

4

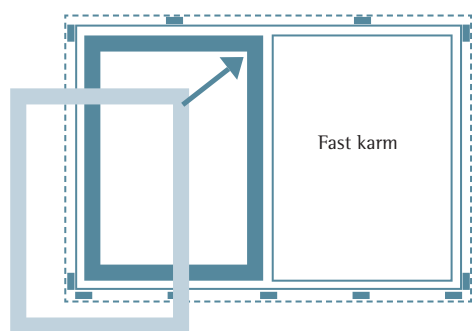

- ▶ När karmen är monterad på plats, lyft på bågen på nedre glidskenan. Fäst fast bågen genom att trycka dit saxarmarna i glidfästena på övre glidskenan.
- ▶ Kontrollera att skjutdörren fungerar i alla funktionslägen; öppningsläge, kippläge och stängningsläge. Justera vid behov.

Övrigt

- ▶ Se till att beslag, skenor och plastkåpor hålls rena och fria från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
- ▶ För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras och smörjas enligt skötselanvisningen som medföljer.