


Inåtgående fönster/fönsterdörr

Justeringsanvisning – Winkhaus

Fönsterjusteringar



1
Slå upp sprinten med en hammare.

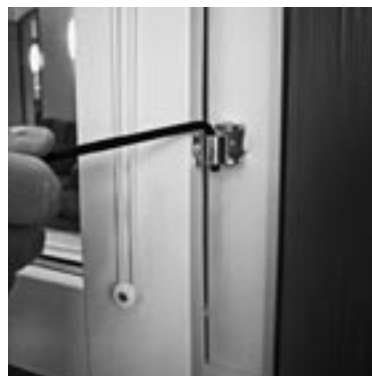

2
Justera gångjärnet i sidled med ett lämpligt verktyg t.ex. insexnyckel. Sätt tillbaka sprinten.

Kolvjusteringar



1
Stängningstrycket kan ändras. Innan justering, kontrollera att kolven är rätt centrerad vid strecket.



2
Kolven är excentrisk och har 7 st olika justeringsmöjligheter. Vrid kolvarna för önskat stängningstryck.

Demontering av fönsterbroms



1
Sätt en spårmejsel i ett av de två urstansade hålen. Vrid därefter mejseln så fästet går ur sitt läge.



2
För ner bromsarmen. Bromsen är nu frigjord. Vid montering, gör stegen i omvänd ordning.
OBS: Använd aldrig tång, hammare el. dyl.

Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.

LEIAB
FÖNSTER

WWW.LEIAB.SE

Inåtgående fönster Kipp-dreh

Justeringsanvisning – Winkhaus

Fönsterjusteringar



1 Om fönstret måste justeras i sidled nertill, sätt in insexnyckeln i justeringsskruven och skruva åt önskat håll. Möjligheten att justera finns även på andra sidan gångjärnet.



2 Vid justering i höjdlid, börja med att ta bort plastlocket med en kniv eller dyl. Placera insexnyckeln som på bilden. Vid höjning, vrid justeringsskruven medsols. Sänkning, motsols.



3 Det övre gångjärnet kan justeras inåt eller utåt med hjälp av en insexnyckel.



4 Fönstret hängs ur genom att man trycker in den nedre fjädrande metallknappen på gångjärnet med en spårmejsel. Vrid mejseln och för därefter ner sprinten. Lyft ur fönstret snett uppåt.

OBS! Försök aldrig med våld att slå ner sprinten utan att frigöra med metallknappen.

Kolvjusteringar



1 Stängningstrycket kan ändras. Innan justering, kontrollera att kolven är rätt centrerad vid strecket.



2 Kolven är excentrisk och har 7 st olika justeringsmöjligheter. Vrid kolvorna för önskat stängningstryck.

Notera


- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.

Utåtgående fönsterdörr

Justeringsanvisning

Kolvjusteringar – utföres på samma sätt som inåtgående fönster

Sidojustering

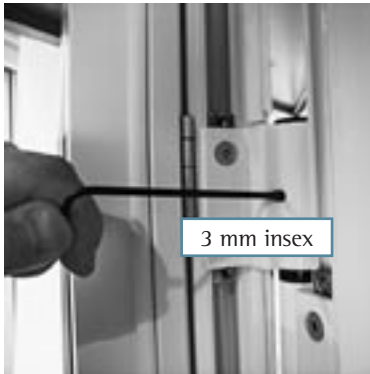

1
Lossa stoppskruven på gångjärnets insida.



2
Tag bort pvc-propp på gångjärnets utsida.



3
Justera gångjärmet i valfri riktning. Sätt tillbaka pvc-propp.




4
Skruva fast stoppskruven.

Höjdjustering



1
Lossa täckpluggen med kniv eller dylikt verktyg.

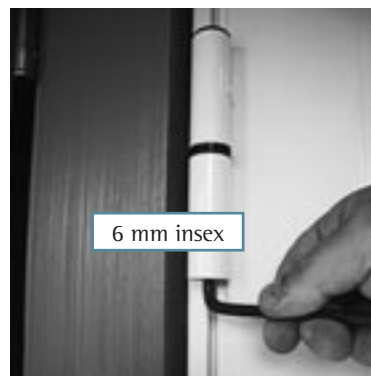

2
Justera gångjärmet i valfri höjd och testa. Följ efter med de andra gångjärnen. Sätt tillbaka täckpluggen.

Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.


Skjuddörr

Justeringsanvisning – Aubi

Sidojustering



1 Om skjuddörren tar i på någon av sidorna när man fäller in den, kan man med en enkel justering ändra på det. Använd en penna för att märka ut dess ursprungliga placering.

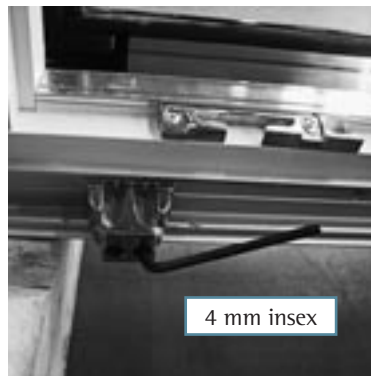

2 Lossa de båda stoppskruvarna och flytta styrblecket åt önskat håll. Använd dig av strecket. Flytta lite åt gången. Skruva åt stoppskruvarna innan du provar.

Höjdjustering




1 Om någon av skjuddörrens funktioner inte är fullgod kan det troligtvis avhjälpas med höjdjusteringsmöjligheterna. Börja med att märka skjuddörrens alla höm när dörren är i stängt läge. Öppna skjuddörren. Om den är rätt justerad ska markeringarna vara lika långt från kanten.



2 För att komma åt justeringsskruvarna, börja med att ta bort sidokåporna genom att föra dem rakt upp.



3 Lossa sedan bottenkåpan. Ta tag i kåpans ena sida. Lyft kåpan försiktigt men bestämt snett uppåt mot dig.

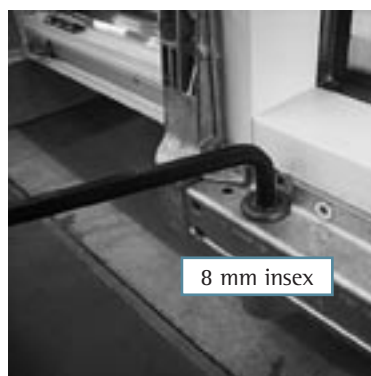

4 Justera nu i höjddled den ena eller båda justeringsskruvarna beroende vilken sida som måste ändras i höjddled.
Medsols = höjer
Motsols = sänker
Sätt tillbaka kåporna.

Notera

Skjuddörren är grundinställd från fabrik och ska normalt inte behöva justeras. Kontrollera karmens diagonalmått innan en eventuell höjdjustering görs.